
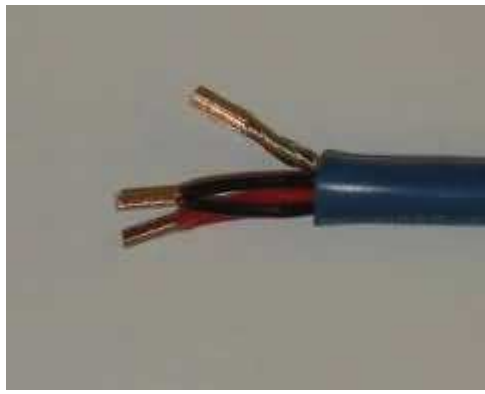


Quattro Reference Netzkabel

Bauanleitung

	<p>Beginnen Sie mit der Kabelseite mit dem <u>y</u> von Made in Germany. Isolieren Sie ca. 35mm des blauen Kabelmantels ab.</p>
	<p>Ziehen Sie einen ca. 5mm breiten Strang der Abschirmung zu einer Seite und schneiden Sie ihn ab. Entflechten Sie den Rest der Abschirmung und verdrillen Sie den Kernstabilisator (blanker Leiter in der Mitte des Kables) und die Abschirmung, vercrimpen Sie diese etwa 10mm vom Ende entfernt und schneiden Sie den überstehenden Rest ab.</p>
	<p>Isolieren Sie die beiden roten Adern ca. 7mm ab, vercrimpen Sie diese und schneiden Sie die Spitze gerade ab. Isolieren Sie die beiden schwarzen Adern ca. 7mm ab, vercrimpen Sie diese und schneiden Sie die Spitze gerade ab.</p>



Unisolate the red conductors about 7mm and crimp them together.
Unisolate the black conductors about 7mm and crimp them together.



Demontieren Sie den Schukostecker und platzieren Sie das Gehäuse auf dem Kabel.



Befestigen Sie Abschirmung und Kernstabilisator mit Hilfe der Schraube an der Erdklemme.
Befestigen Sie die roten Leiter im Steckkontakt für die Phase und markieren Sie den Steckkontakt als Phase.
Befestigen Sie die schwarzen Leiter im Steckkontakt für den Nulleiter.




Schieben Sie den blauen Kabelmantel bis zur Zugentlastung nach vorn und montieren Sie diese.



Schließen Sie den Schukostecker indem Sie das Gehäuse auf den Stecker schieben und mit der Schraube fixieren.




Wechseln Sie zur anderen Seite des Kabels. Isolieren Sie ca. 35mm des blauen Kabelmantels ab.

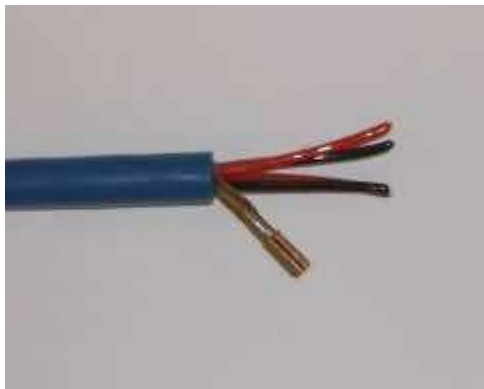

Ziehen Sie einen ca. 5mm breiten Strang der Abschirmung zu einer Seite und schneiden Sie ihn ab. Entflechten Sie den Rest der Abschirmung und verdrehen Sie den Kernstabilisator und die Abschirmung, vercrimpen Sie diese etwa 10mm vom Ende entfernt und schneiden Sie den überstehenden Rest ab.



Isolieren Sie die beiden roten Adern ca. 7mm ab, vercrimpen Sie diese und schneiden Sie die Spitze gerade ab. Isolieren Sie die beiden schwarzen Adern ca. 7mm ab, vercrimpen Sie diese und schneiden Sie die Spitze gerade ab. Demontieren Sie die Kaltgerätekupplung und schieben Sie die schwarze Knickschutzhülse auf das Kabel.

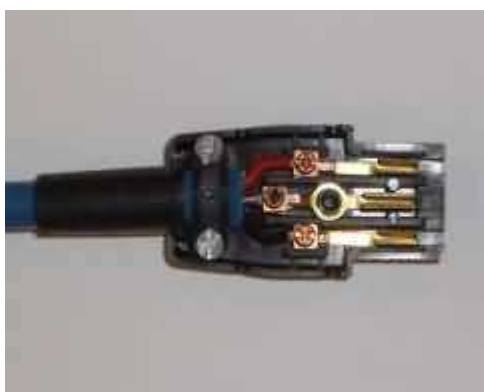

Montieren Sie die Abschirmung und den Kernstabilisator auf dem Erdkontakt in der Mitte. Montieren Sie die roten Leiter auf dem mit L markierten Kontakt. Montieren Sie die schwarzen Leiter auf dem mit N markierten Kontakt. Montieren Sie die Zugentlastung.



Schließen Sie das Gehäuse der Kaltgerätekupplung. Markieren Sie die Seite der Kaltgerätekupplung auf der sich der mit L markierte Kontakt befindet (rote Adern) als Phase.