


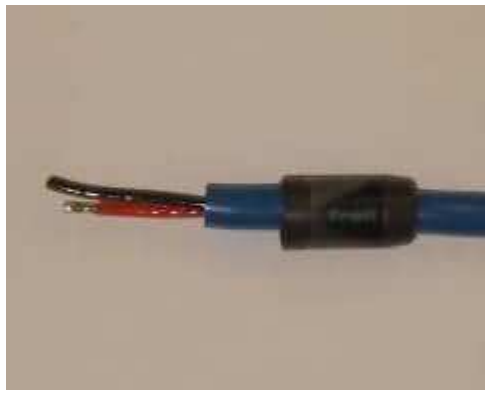


## Serie 3 NF-Kabel mit Neutrik RCA

### Bauanleitung

	<p>Beginnen Sie mit der Kabelseite mit dem y von Made in Germany. Isolieren Sie ca. 30mm des blauen Kabelmantels ab.</p>
	<p>Entfernen Sie die komplette Abschirmung.</p>
	<p>Isolieren Sie die rote Ader ca. 5mm ab, verlöten Sie diese und schneiden Sie das Ende gerade.</p>



Demontieren Sie den Neutrik Cinchstecker und platzieren Sie das Steckergehäuse auf dem Kabel.



Halten Sie den roten Leiter in den Cinchstecker um zu sehen wie lang Sie den schwarzen Leiter abisolieren müssen. Isolieren Sie den schwarzen Leiter entsprechend ab.



Halten Sie den roten Leiter in den Cinchstecker um zu sehen wie lang Sie den schwarzen Leiter abschneiden müssen. Schneiden Sie diesen Teil ab und verlöten Sie den abisolierten Rest.



Löten Sie den schwarzen Leiter an den Massekontakt.  
Löten Sie den roten Leiter an den Mittelkontakt des Cinchsteckers.



Schieben Sie den blauen Kabelmantel in Richtung Stecker bis dieser den Stecker berührt.



Platzieren Sie die weiße Kabelklemme auf dem Kabel.



Schneiden Sie eine der drei Klammern der weißen Kabelklemme ab.



Schließen Sie den Stecker indem Sie das Gehäuse auf den Stecker schrauben.




Wechseln Sie zur anderen Seite des Kabels. Isolieren Sie ca. 30mm des blauen Kabelmantels ab.



Entflechten Sie die Abschirmung und biegen Sie diese zu einer Seite.



Isolieren Sie den gesamten schwarzen Leiter ab.

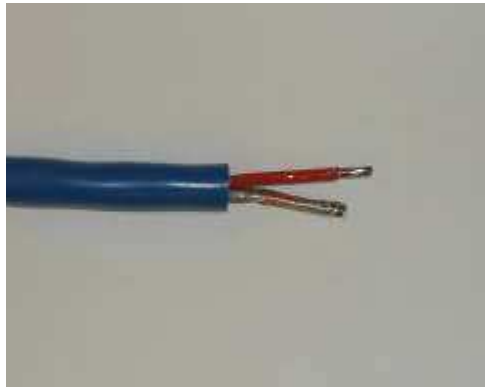

Verdrillen Sie den abisolierten schwarzen Leiter und die Abschirmung.  
Isolieren Sie ca. 5mm der roten Ader ab, verlöten Sie diese und schneiden Sie das Ende gerade.  
Schneiden Sie die verdrillte schwarze Ader und Abschirmung auf wie oben beschrieben auf eine in den Cinchstecker passende Länge.



Demontieren Sie den Neutrik Cinchstecker und platzieren Sie das Steckergehäuse auf dem Kabel.



Löten Sie den schwarzen Leiter an den Massekontakt.  
Löten Sie den roten Leiter an den Mittelkontakt des Cinchsteckers.



Schieben Sie den blauen Kabelmantel in Richtung Stecker bis dieser den Stecker berührt.



Platzieren Sie die weiße Kabelklemme auf dem Kabel.  
Schneiden Sie eine der drei Klammern der weißen Kabelklemme ab.



Schließen Sie den Stecker indem Sie das Gehäuse auf den Stecker schrauben und markieren Sie ihn mit „an Vor-, Verstärker oder Receiver“.